


Montážní návod pro krabice WKE E30 / E60 / E90

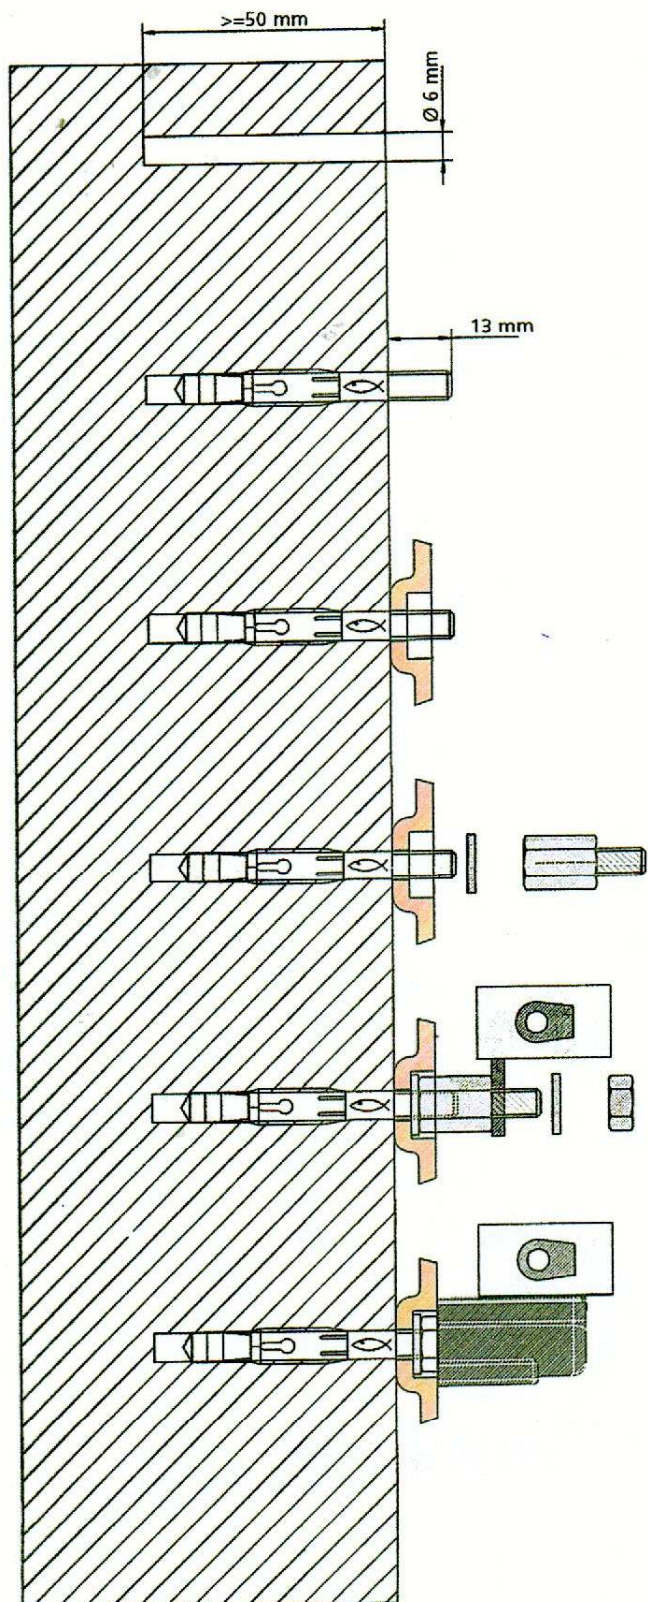

Přiložené kovové hmoždinky byly testovány také pro použití do betonu.

Vyvrtejte vrtákem o průměru 6mm otvory pro upevnění kovových hmoždinek. Rozteč v mm je vyznačena přímo na výrobku.

Dbejte prosím na to, aby byl podklad rovný.


Vyobrazenou část kovové hmoždinky zasuňte do otvoru závitem směrem ven.

Nasadte krabici.

Na šroub nasadte podložku a našroubujte distanční matici. Maximální utahovací moment jsou 3Nm.

Nasadte postupně nosnou lištu s keramickými svorkami, podložku a upevněte maticí.

Nyní pomocí např. odlamovacího nože upravte izolační krytky. U typů WKE 2, WKE 3 a WKE 4 odřežte podélně oba pásy a u typu WKE 5 pouze první pásek. Takto upravené krytky nasuňte na upevňovací šrouby.

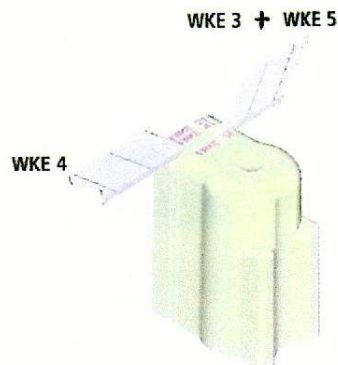

spelsberg

Spelsberg spol. s. r.o.
Naskové 1189/1
150 00 PRAHA 5
tel. 257 313 188
257 211 673
fax 257 210 136
e-mail info@spelsberg.cz
internet www.spelsberg.cz